LVIオイルパネルヒーター

LVI clever heating

LVI Oil-Filled Electric Radiators

LVI オイルパネルヒーター　YALI COMFORT シリーズ

取 扱 説 明 書

この度は LVI オイルパネルヒーターをお買い上げ頂きありがとうございます。この取扱説明書の末尾に製品保証書がついています。製品保証書に「お買い上げ日」「販売店」をご記入頂き大切に保管してください。また操作に関してはこの取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。誤った使用方法は事故に繋がる危険性があります。以下の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意 - 必ずお守りください -

■ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や障害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容なので、必ずお守りください。

警 告	人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容。
注 意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

◆絵表示の例

⚠ ⚠ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は「分解禁止」）が描かれています。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
■本機を他の人に譲渡されるときは、この「取扱説明書」を必ず添付してください。

⚠ 警告

改造はしないでください！

・修理技術者以外の方は改造や分解は行わないでください。
・火災、感電、怪我の原因となります。修理はお買い上げの販売店または販売元にご相談ください。

火災のおそれがあります！

・カーテン、ふとんなど燃えやすい物の近くで使用しないでください。火災のおそれがあります。
・電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工しないでください。電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。
・乾燥等の用途に使用しないでください。加熱して発火する事があります。
・スプレー缶等を本機の近くに置かないでください。爆発や火災の原因となります。

やけどのおそれがあります！

・長時間、パネル表面に触れるとやけどのおそれがあります。特に乳幼児や自分で温度調節のできない方がお使いの時は注意してください。
・使用中または使用後しばらくは本機に触れないでください。

電気製品の安全を証明する取得規格

JET　CE

⚠ 注意

据付工事は、必ず専門業者に依頼してください。

・感電や故障の原因となりますので湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用しないでください。
・オイルパネルヒーターはそれぞれ単独にブレーカーの取り付けが必要となります。
・ブレーカーは定格容量（アンペア）以上の物を使用してください。
・アース線は必ず接続してください。取り付けられていないと感電や故障の原因となります。
・点検や修理の際は、必ずブレーカーを「切り」にしてください。感電の恐れがあります。

・暖房機の上に物を乗せたり、腰を掛けたりしないで下さい。
（パネルを変形すると部分的に温度が上昇し、故障の原因となります。）

・長時間ご使用にならない場合や、異常がある場合は、
必ずブレーカーを「切り」にしてください。

本機と周辺物（カーテン等）との距離に関して

・安全にまた快適にご使用いただくために、本機周辺のカーテン等の可燃物との間には下記を目安に最低離隔距離を取って下さい。
・上方：100mm　・左右：100mm ・下方：50mm

・WEEE指令はEuropean　Communityで2003年２月にEU圏を対象とし、公布・施工されたマークで、このマークが付いている製品は、家庭ゴミとして扱ってはならず、家庭ゴミと区分されるものであることを示します。また、使用が終わった時には、電気製品を集める施設へ返却する必要があります。製品を返却する事で、通常の家庭ゴミで捨てることによる環境と健康への悪影響を防ぐことができます。リサイクルと収集施設に関しましては、地元の自治体、ゴミ回収業者、または購入された企業にお問い合わせください。これは欧州経済共同体制定によるWEEE指令が適用された国に義務付けられることになっております。日本で捨てる際には、各都道府県市区町村の条例に従って廃棄するようお願い致します。

ご使用について

各部の名称

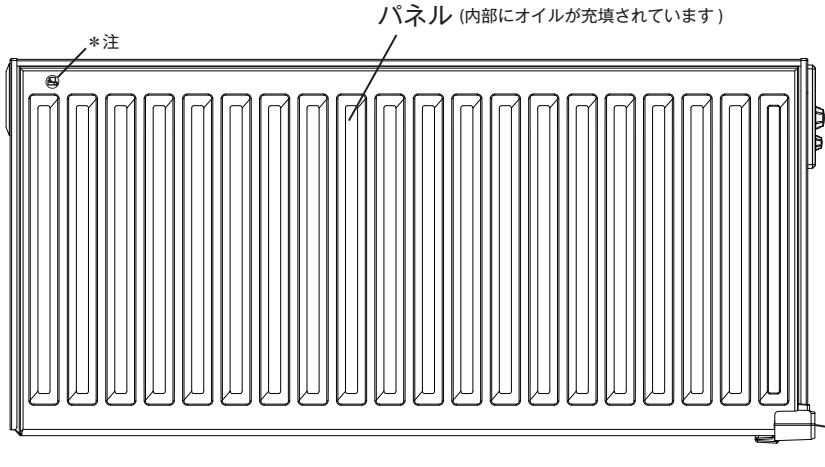

＊注
注意書きに関して
タオルなどの物を本体に掛けないで下さい。本体が異常加熱し安全装置が働きます。

省エネ運転のお勧め

●使用時期は、電源スイッチを常時「ON」にしたサーモダイヤル自動運転がお薦めです。
●夏季など、パネルヒーターを使用しない場合は暖房用分電盤のブレーカーを切ってください。

コントローラー 操作説明

各部の名称

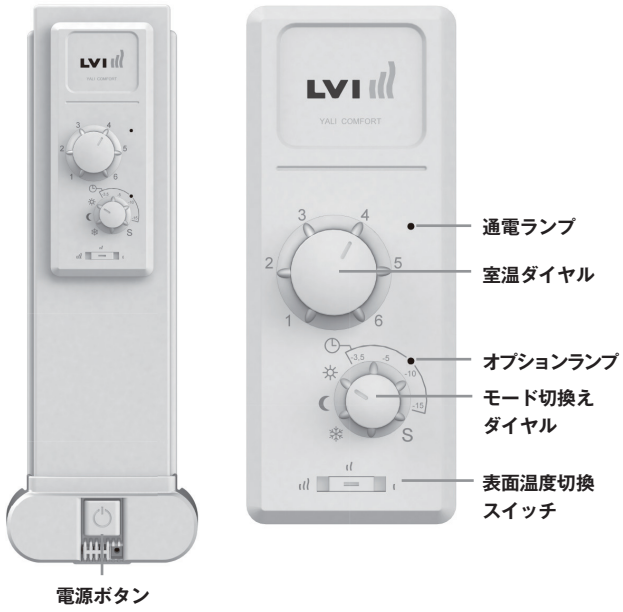

主な操作方法 詳細は各操作モード・その他の機能をご覧ください。

電源ボタン
電源のオン/オフボタンです。
コントローラ側の一番下にあります。

室温ダイヤル
1から6までのダイヤルで5℃から30℃までの温度調節が可能です。

モード切換えダイヤル
主に3つの操作モードと2つのオプションモードがあります。

表面温度切換スイッチ
3段階のスイッチがあります。最高温度を調節できます。通常は でお使いください。

通電ランプ
パネルヒーターの動作状態をチェックできます。

オプションランプ
オプション機能作動中にランプが点灯します。

操作モード

・3つの操作モードから1つを選んで操作してください。

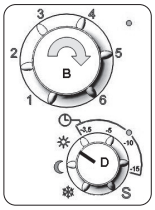

通常モード
通常運転時に使用します。

操作方法：モード切換えダイヤルを ☼（太陽）のシンボルに合わせて下さい。
・室温ダイヤルで室温温度を 1-6 で設定します。
1=5℃ 2=10℃ 3=15℃ 4=20℃ 5=25℃ 6=30℃

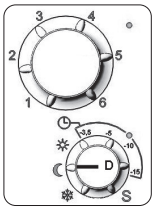

お休みモード
室温設定温度より 3.5℃下げた状態で運転します。
例：室温ダイヤル４のとき２0℃—3.5℃で 16.5℃

操作方法：モード切換えダイヤルを ☾（月）のシンボルに合わせて下さい。

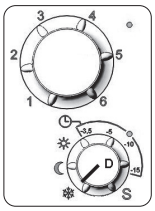

凍結保護モード
長期にわたり家を空ける時に使用します。設定最低温度は 7℃になります。

操作方法：モード切換えダイヤルを ❄（雪）のシンボルに合わせて下さい。

その他の機能

・表面温度切換スイッチでヒーターエレメントの最大出力を制御することができます。

スイッチを変えるとヒーターエレメントの出力設定が変わり
表面温度が変化します。

- 最高表面温度 60℃　出力30%オフ
- 最高表面温度 75℃　出力20%オフ
- 最高表面温度 90℃

・通常は お使いください。

・通電ランプとオプションランプの両方の表示ランプは動作状態を表示します。

通電ランプ	
緑	パネルヒーターの電源が入っています。
赤	オイルパネルヒーターが暖めています。
赤点滅	コントローラの動作に問題があります。
オプションランプ	VECS使用時に点灯します。

オプション機能

・VECS に接続されていれば一括操作が可能です。

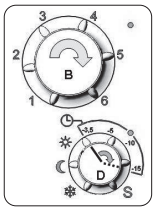

最大 12 台まで一括制御できます。
例：室温ダイヤル 5　モード切換えダイヤル (-5) のとき
25℃―5℃(-5) で 20℃

操作方法：モード切換えダイヤルを （時計）のシンボルより先の (-5, -10 等) に合わせてください。
・設定した室温ダイヤルの表示温度より -5℃もしくは -10℃低く運転されます。

故障かな？と思ったら

次のような場合は故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

状　況	原　因	処　置　方　法
パネルが暖かくならない	200V専用ブレーカーがOFFになっている。	専用ブレーカーを確認して入れる。
	5ピンプラグが外れている。	コネクションボックスに5ピンプラグを確実に固定する。
	室温設定ダイヤルの設定温度が低すぎる。	適切な目盛りまで上げる。20℃～22℃が適温です。
	過熱防止装置が作動している。	直ちに使用をやめブレーカーを切り、下記販売店へご連絡ください。
パネルが熱すぎる	室温設定ダイヤルの設定温度が高すぎる。	適切な目盛りまで下げる。20℃～22℃が適温です。
ブレーカーが落ちる	漏電またはショートの可能性があります。	直ちに使用をやめブレーカーを切り、下記販売店へご連絡ください。
通電ランプの点滅	動作不良によるエラー表示	直ちに使用をやめブレーカーを切り、下記販売店へご連絡ください。
本体から音が鳴る	本体とフィン(放熱板)等金属間の熱膨張率が異なるため運転時に音が発生する場合がありますが、異常ではありません。	

カスタマーサポート 品質・安全クオリティのLVI。お客様にいつでも安心をお約束します。

修理点検サービス - 不調のご相談を 24 時間 365 日承ります。-
LVI の修理点検サービスは年中無休。２４時間の徹底サポート体制で、
休日･祝日でもサービススタッフが駆けつけます。万が一の不調時も安心です。

※PM8:00～AM8:00まで留守録、元旦は全日留守録となります。

修理点検ご依頼ダイヤル
011-561-4201

修理点検　夜間・休日専用ダイヤル
050-3533-6616

修理を依頼されるとき

本製品は、出荷時充分な検査を行っていますが、もし本製品に不具合が生じた場合、または上記「故障かな？」の項目を調べた結果、それでも異常があるときは、次のことをご連絡のうえ、修理をお申し付けください。

1)分電盤のブレーカーをご確認ください。
2)本体裏側に明記してある「YALC」以下に記載されている本体の型式をご確認のうえ、メモをお手元にお電話ください。
3)故障の状態：できるだけ詳しくお伝えください

信頼の２年保証

LVI オイルパネルヒーターには２年間の保証書が添付されています。
保証期間内であれば、正常なご使用時に故障が発生した場合、無償で修理を行います。

※保証期間内でも、無資格者の不当な設置・不当なご使用・改造・落下・水害など有償になる場合もございます。
　詳細はお電話でご相談ください。
※製品保証書のご提示がない場合は無償修理の対象になりません。保証書は大切に保管ください。

北海道地区代理店

清水勧業株式会社
札幌市中央区南１１条西２０丁目４番３号
TEL (011)561-4201　FAX(011)561-4238
夜間・休日サービス専用ダイヤル
TEL (050)3533-6616

その他の地域

北海道地区以外のその他の地域は右記の
株式会社スキャンインターまでお問い合わせください。

総輸入発売

LVI clever heating

LVI日本総輸入発売元
SCANINTER
株式会社 スキャンインター
〒216-0004 神奈川県宮前区鷺沼1-18-1-303
TEL.044-871-6644
FAX.044-871-6645
www.scaninter.com

＜ご注意＞ご自分での修理は絶対に行わないでください。大変危険です。

P24MI388